


## Інструкції з монтажу

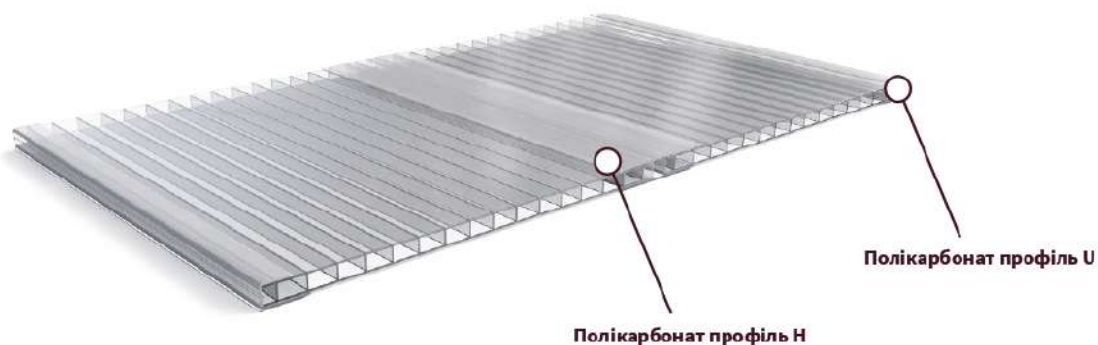

### Застереження:

Зберігайте листи в зоні, що не піддається впливу сонячних променів або прямого нагрівання. Листи поставляються з кольоровою захисною плівкою на верхній стороні. Захисна сторона повинна встановлюватися до сонця. Не знімайте цю плівку до завершення монтажу.

- 1 Встановіть основні профілі на прогонах, потім кінцеві та проміжні профілі.
- 2 На верхній і нижній частині панелі встановіть клейкі стрічки.
- 3 Встановіть листи, стіни паралельно напрямку нахилу, кольоровою стороною до неба.
- 4 Встановіть кришки. Використовуйте водонепроникні прокладки на конику даху у разі монтажу листів 10 мм.
- 5 Встановіть профіль U на кінці листів.
- 6 При необхідності використовуйте силіконові прокладки (стійкі до УФ) для забезпечення водонепроникності між листами та стіною.